Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

BBQ

Gasgrillwagen Memphis

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*.
Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Zeichenerklärung 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Sicherheit **7**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
Sicherheitshinweise 8
Erstinbetriebnahme **10**
Gasgrill und Lieferumfang prüfen 10
Montage **10**
Gasflasche anschließen 11
Gasgrill das erste Mal benutzen 12
Benutzung **12**
Gasgrill anstellen 12
Grillen 12
Grill ausstellen 12
Reinigung **13**
Wartung **13**
Dichtigkeit prüfen 13
Aufbewahrung **14**
Technische Daten **14**
Konformitätserklärung **14**
Entsorgung **14**
Verpackung entsorgen 14
Altgerät entsorgen 14
Garantie **15**
GARANTIEKARTE 15
Garantiebedingungen 16
Gasgrill montieren **17**

Dok./Rev.-Nr. 1410-02121_20141222

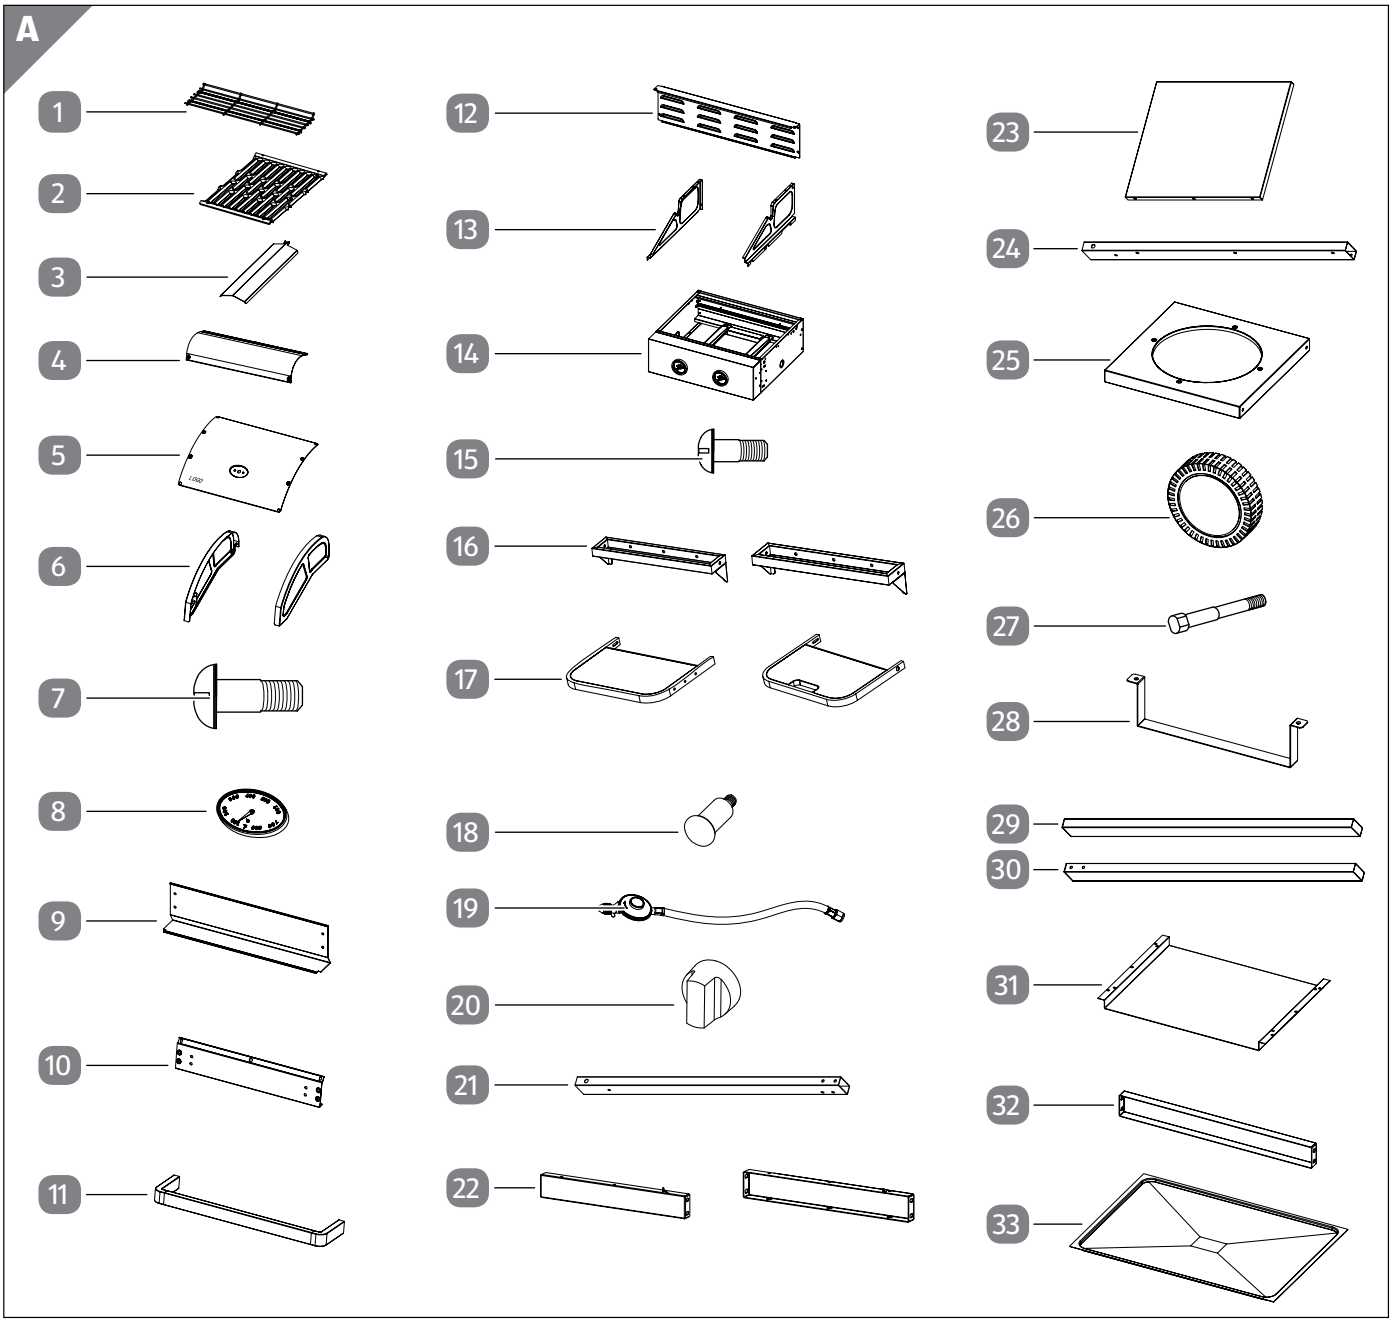
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

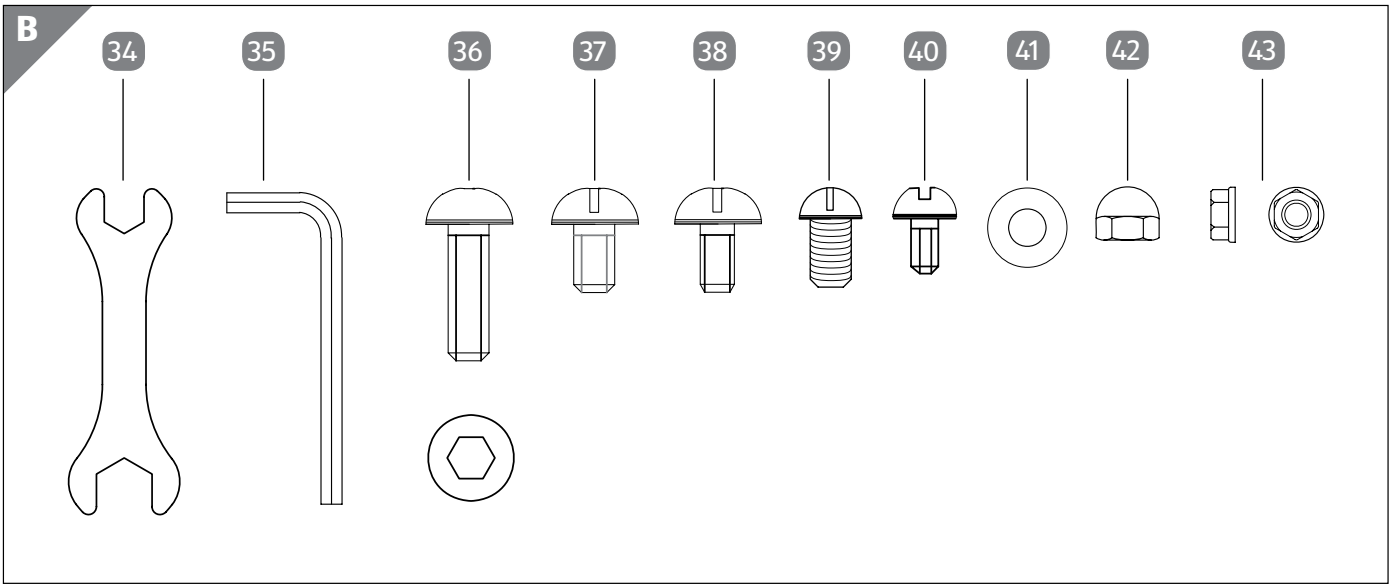
B
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

C

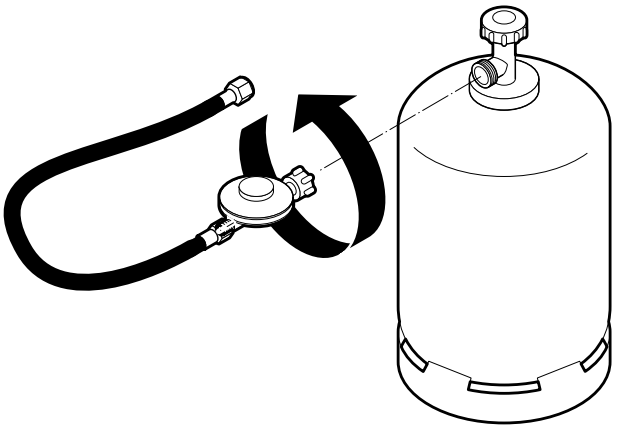

D

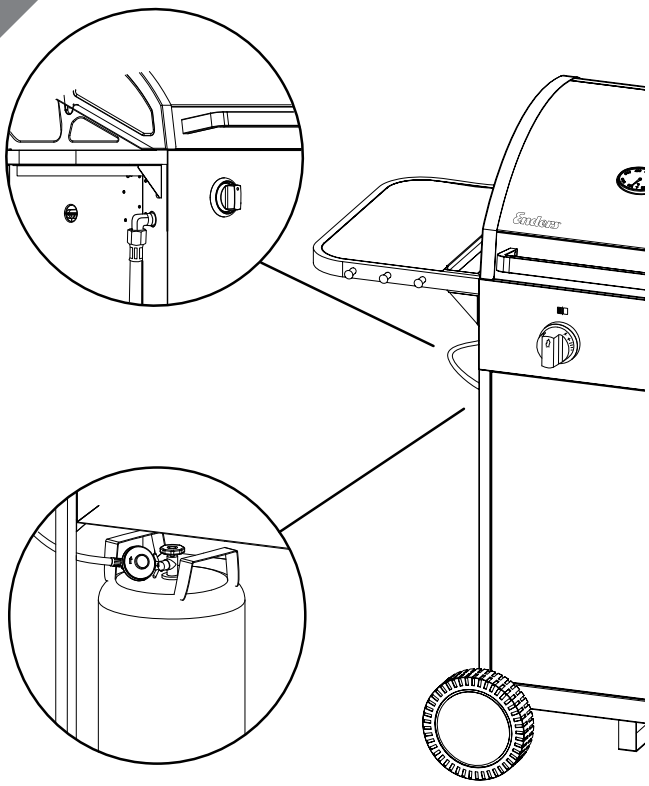

E

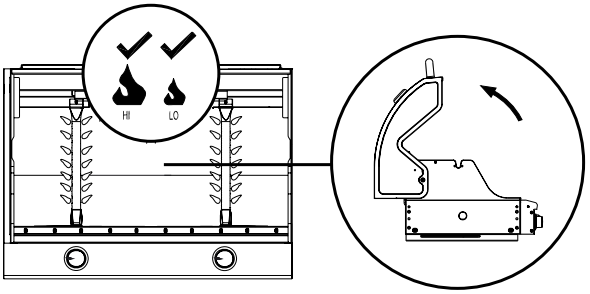

F

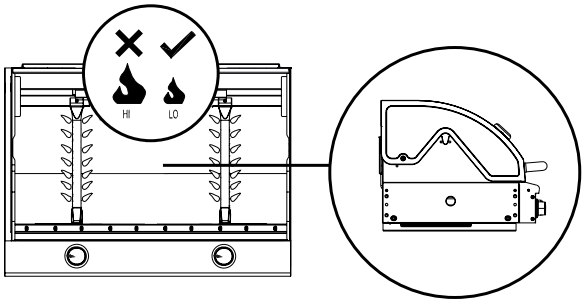

G

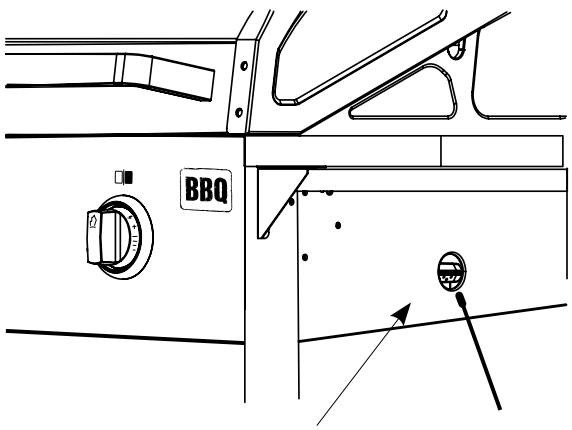

Lieferumfang/Geräteteile

1. Warmhalterost
2. Grillrost, 2x
3. Flammabdeckung, 3x
4. Rückwand der Haube
5. Oberteil der Haube
6. Seitenteil der Haube, je 1x
7. Schraube, 2x
8. Thermometer auf der Haube
9. Hitzeschutzblech der Haube
10. Frontblende der Haube
11. Griff der Haube
12. Lüftungsblech des Brennergehäuses
13. Windschutzblech für das Brennergehäuses, 2 x
14. Brennergehäuse
15. Schraube, 2x
16. Halterung für Seitenablagen, je 1x
17. Seitenablage, je 1x
18. Haken, 3x
19. Gasschlauch mit Druckregler
20. Stellknopf, 2x
21. Bein links hinten
22. Seitliche Verbindungsstrebe, 1x links, 1x rechts
23. Frontplatte des Unterbaus
24. Bein links vorne
25. Bodenplatte
26. Laufrad, 2x
27. Radbolzen, 2x
28. Gasflaschenhalterung, 2x
29. Bein rechts vorne
30. Bein rechts hinten
31. Hitzeschutzblech
32. Hintere Verbindungsstrebe
33. Fettschublade
34. Maulschlüssel
35. Innensechskantschlüssel
36. Innensechskantschraube M6 x 20, 6x
37. Kreuzschlitzschraube M6 x 10, 30x
38. Kreuzschlitzschraube M5 x 12, 4x
39. Kreuzschlitzschraube M6 x 10, 4x
40. Kreuzschlitzschraube M4 x 8, 12x
41. Unterlegscheibe M8, 4x
42. Hutmutter M6, 2x
43. Mutter M6, 16x

Allgemeines

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gasgrillwagen oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zur Bedienung.

CE

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gasgrillwagen. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Gasgrillwagen im Folgenden nur Gasgrill genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Gasgrill einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gasgrill führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Gasgrill an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Gasgrill ist ausschließlich zum Grillen von Lebensmitteln konzipiert. Er ist ausschließlich zur Verwendung im Freien geeignet. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Der Gasgrill ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie den Gasgrill nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

EXPLOSIONSGEFAHR!
Aus dem Gasgrill austretendes Gas kann ein hochexplosives Luft-/ Gasgemisch bilden, das zu Bränden oder Explosionen führen kann, die lebensgefährliche Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

- Verwenden Sie den Gasgrill nur im Freien.
- Verwenden Sie den Gasgrill nur, wenn die Gasflasche vorschriftsmäßig montiert wurde.
- Tauschen Sie die Schlauchleitung ggf. aus, damit sie den nationale Anforderungen entspricht.
- Der Gasgrill darf nur mit einem korrekt eingestellten, für den länderspezifischen Druck geeigneten Druckregler verwendet werden.
- Verwenden Sie den Gasgrill keinesfalls, wenn ein Gasleck oder eine andere Beschädigung vorliegt.
- Rauchen Sie nicht in der Nähe des Gasgrills.
- Vermeiden Sie in der Nähe des Gasgrills in jedem Fall Funkenbildung und offenes Feuer.
- Stellen Sie sicher, das die Lüftungsöffnungen des Gasgrills während des Betriebs nicht verdeckt sind.
- Schalten Sie den Gasgrill sofort aus und löschen Sie alle offenen Flammen, wenn die Gasflasche, der Gasschlauch oder das Flaschenventil undicht ist. Sollte die Undichtigkeit weiter bestehen, untersuchen Sie den Gasgrill auf Beschädigungen, lose Anschlüsse usw. Fragen Sie Ihren örtlichen Gashändler, wenn Sie das Problem nicht lösen können.
- Bewegen Sie den Gasgrill nur, nachdem Sie das Ventil der Gasflasche zugedreht und die Gasflasche aus dem Unterteil des Gasgrill entfernt haben.
- Gehen Sie beim Öffnen des Ventils der Gasflasche sehr vorsichtig vor.
- Entzünden Sie den Gasgrill nie mit einer offenen Flamme. Verwenden Sie ausschließlich den elektrischen Anzünder zum entzünden der Gasflamme.
- Lagern oder verwenden Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gasgrills.
- Trennen Sie die Gasflasche immer vom Druckminderer, wenn die Schlauchleitung nicht angeschlossen ist.
- Halten Sie den Gasgrill und die Gasflasche von Feuchtigkeit fern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gasgrill oder der Gasflasche vor. Jede Änderung kann gefährlich sein und ist verboten. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen am Gasgrill an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse oder an einen Fachmann Ihres örtlichen Gasverkäufers.

EXPLOSIONSGEFAHR!
Defekte Gasflaschen und Gasschläuche, undichte Verbindungen oder ein falscher Umgang damit oder eine falsche Lagerung, können Explosionen oder Bränden führen.

- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauschen Sie eine defekte, zerbeulte oder rostige Gasflasche umgehend aus.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Ventil der Gasflasche korrekt funktioniert.
- Lagern Sie Gasflaschen immer stehend in einem gut belüfteten, von Witterungseinflüssen geschützten Bereich bei weniger als 50° C.
- Lagern Sie Gasflaschen nie unter Bodenniveau (z.B. im Keller) oder an unbelüfteten Orten.
- Stellen Sie die Gasflasche immer auf eine ebene, feste Standfläche.
- Verändern Sie niemals die Einstellung des Druckminderers.
- Öffnen Sie keine vom Hersteller versiegelten Teile.
- Halten Sie offenes Feuer und große Hitze von dem Gasschlauch und der Gasflasche fern.
- Achten Sie darauf, dass die Schlauchleitung nicht abgeknickt ist oder scheuert.
- Stellen Sie sicher, dass die Schlauchleitung fest montiert und die Schlauchverbindung stets auf der ganzen Länge zugänglich ist.
- Prüfen Sie den Gasschlauch und alle Verbindungsstellen vor jeder Verwendung mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtigkeit.
- Lösen den Gasschlauch, die Gasanschlüsse oder das Flaschenventil keinesfalls, während der Gasgrill in Betrieb ist.

- Verwenden Sie zwischen Gasgrill und Gasflasche nur einen Gasschlauch, der max. 1,5 m lang ist.
- Lassen Sie sich beim Kaufen oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.

EXPLOSIONSGEFAHR!
Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch.

- Verwenden Sie niemals Öl oder Kriechöl um Ventile und Regulierungsknöpfe leichtgängig zu machen.

VERGIFTUNGSGEFAHR!
Beim Betrieb des Gasgrills bildet sich Kohlenmonoxyd. Dieses Gas ist geruchlos und kann in geschlossenen Räumen tödlich sein.

- Verwenden Sie den Gasgrill ausschließlich im Freien.
- Achten Sie darauf, dass das Flaschenventil nur geöffnet ist, während der Gasgrill in Betrieb ist.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Dieser Gasgrill darf von Kindern sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nicht benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gasgrill spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie den Gasgrill und die Anschlussleitung von Kindern fern.
- Lassen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr!
Teile des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß. Sie können sich daran verbrennen.

- Berühren Sie die heißen Teile des Gasgrills während des Betriebs nicht mit bloßen Händen.
- Benutzen Sie wärmeisolierte Kochhandschuhe oder Topflappen zum Anfassen des Gasgrills sowie der Zubehörteile. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin!
- Halten Sie immer ausreichend Abstand zu heißen Teilen.
- Tragen Sie beim Grillen keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Zünden Sie den Gasgrill niemals an, wenn die Haube geschlossen ist.
- Betreiben Sie den Gasgrill nur, wenn die Brenner mit den Flammabdeckungen bedeckt sind.
- Halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit um auf einen Brand oder einen Unfall vorbereitet zu sein.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr!
Der Gasgrill hat scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden können.

- Verwenden Sie bei der Montage des Gasgrills Arbeitshandschuhe.

WARNUNG!
Brandgefahr!
Teile des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß und können Brände entfachen.

- Der Grill muss während des Betriebs mindestens 1 m von brennbaren oder hitzeempfindlichen Materialien entfernt stehen.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gasgrill kann zu Beschädigungen führen.

- Stellen Sie den Gasgrill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in den Gasgrill.

– Tauchen Sie den Gasgrill zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Der Gasgrill kann sonst beschädigt werden.

Erstinbetriebnahme

Gasgrill und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie alle Teile des Gasgrillwagens aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**)
4. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Gasgrills Schäden aufweisen.
5. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder beschädigte Teile enthalten, montieren Sie den Gasgrill nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Montage

Für die Montage des Gasgrills werden zwei Personen benötigt.

Benutzen Sie für die Montage die folgenden, beiliegenden Werkzeuge (siehe **Abb. B**):

- Maulschlüssel,
- Innensechskantschlüssel.

Montieren Sie den Gasgrill mithilfe der folgenden Anweisungen, Hinweise und den grafischen Darstellungen im Kapitel „Gasgrill montieren“.

Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie genügend Bewegungsfreiraum haben.

1. Befestigen Sie den Oberteil der Haube 5 mit vier Muttern 43 an den Seitenteilen der Haube 6 (siehe Kapitel „Gasgrill montieren“, **Abb. 1**).
2. Befestigen Sie die Frontblende 10 mit sieben Muttern 43 am Vorderteil der Haube (siehe **Abb. 2**).
3. Befestigen Sie die Rückwand 4 mit fünf Muttern 43 am hinteren Teil der Haube (siehe **Abb. 3**).
4. Verschrauben Sie den Handgriff 11 und die Haube mit vier Kreuzschlitzschrauben 38 (siehe **Abb. 4**).
5. Verschrauben Sie das Hitzeschutzblech der Haube 9 mit vier Kreuzschlitzschrauben 37 an der Haube (siehe **Abb. 5**).
6. Verschrauben Sie die Beine 21, 24, 29 und 30 sowie die seitlichen Verbindungsstreben 22 mit acht Kreuzschlitzschrauben 37 (siehe **Abb. 6**).

   Achten Sie darauf, dass sich der Zapfen unten an der seitlichen Verbindungsstrebe an der richtigen Position befindet. Dieser dient als Fixierpunkt für das Hitzeschutzblech 31. Achten Sie auch darauf, dass die Bohrlöcher der Beine nach innen zeigen.
7. Verschrauben Sie die Frontplatte des Unterbaus 23, die hintere Verbindungsstrebe 32 sowie die Beine mit vier Kreuzschlitzschrauben 37 (siehe **Abb. 7**).
8. Setzen Sie die Bodenplatte 25 mit der Innenseite nach oben zeigend zwischen die Beine und befestigen Sie die Bodenplatte mit vier Kreuzschlitzschrauben 37 (siehe **Abb. 8**).

   Achten Sie hier darauf, die oberen Löcher der Beine zu verwenden.
9. Verschrauben Sie die Gasflaschenhalterung 28 an der Bodenplatte 25 mit vier Kreuzschlitzschrauben 37 (siehe **Abb. 9**).
10. Entfernen Sie die Radkappen von den Laufrädern 26 (siehe **Abb. 10**).
11. Befestigen Sie die Laufräder mit zwei Radbolzen 27, vier Unterlegscheiben 41 sowie zwei Muttern 42 an den Beinen und stecken Sie die Radkappen auf die Laufräder.
12. Ziehen Sie die Muttern mit dem mitgelieferten Maulschlüssels 34 fest.
13. Setzen Sie zunächst das Hitzeschutzblech 31 und dann das Brennergehäuse 14 auf die Verbindungsstreben 22 und 32 sowie auf die Frontplatte des Unterbaus 23 (siehe **Abb. 11**).
14. Befestigen Sie die genannten Teile mit vier Kreuzschlitzschrauben 40.
15. Verschrauben Sie das Lüftungsblech 12 sowie die beiden Windschutzbleche 13 mit vier Kreuzschlitzschrauben 40 am Brennergehäuse 14 (siehe **Abb. 12**).
16. Setzen Sie das Thermometer 8 auf die Haube und befestigen Sie es mit den vier Unterlegscheiben und den zwei Muttern (siehe **Abb. 13**).
17. Verschrauben Sie die Haube mithilfe der Kreuzschlitzschrauben 7 am Lüftungsblech und an den Windschutzen.
18. Verschrauben Sie die Halterungen für die Seitenablagen 16 mit sechs Innensechskantschrauben 36 und vier Kreuzschlitzschrauben 39 am Brennergehäuse 14 (siehe **Abb. 14**).
19. Hängen Sie die Seitenablagen 17 in die Halterungen für die Seitenablagen und befestigen Sie die Seitenablagen mit zwei Schrauben 15 (siehe **Abb. 15**).
20. Schrauben Sie die Haken 18 in die Öffnungen der Seitenablage.
21. Setzen Sie die Stellknöpfe 20 auf die dafür vorgesehenen Achsen am Brennergehäuse.

22. Setzen Sie die Flammabdeckungen 3, die Grillroste 2 sowie das Warmhalterost 1 in das Brennergehäuse 14 (siehe **Abb. 16**) ein.
23. Schließen Sie den Gasschlauch 19 an das Verbindungsstück des Brennergehäuses (siehe **Abb. D**) an.
24. Schieben Sie die Fettschublade 33 von hinten in den Grill.

Gasflasche anschließen

Für die Verwendung des Gasgrills benötigen Sie eine handelsübliche, volle Flasche Propan- oder Butangas.

HINWEIS!
Die Abbildungen auf dem Gasschlauch, Druckminderer und der Gasflasche können je nach nationalen Vorgaben abweichen.

HINWEIS!
Prüfen Sie, ob der Gasschlauch den nationalen Anforderungen entspricht und tauschen Sie ihn ggf. aus.

HINWEIS!
Die Überwurfmuttern werden linksherum festgeschraubt.

HINWEIS!
Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler nie mit einem Werkzeug an der Gasflasche fest. Die Dichtung kann beschädigt werden.

Bedingungen für den Anschluss der Flüssiggasflasche:

- die Führung der Schlauchleitung und der Gebruach von Führungspunkten, falls vorhanden,
- die Notwendigkeit, die Schlauchleitung auszutauschen, sofern dies nationale Bestimmungen und/ oder die Gültigkeitsdauer der Schlauchleitung erfordern,

Aufstellbedingungen:

- die Position des Anschlusses für die Schlauchleitung, um sicherzustellen, dass diese nicht verdreht wird,
- Dieses Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden,
- die absolute Notwendigkeit, die Belüftungsöffnungen des Gasflaschenaufstellraumes nicht zu verschließen,
- zu treffende Vorsorgemaßnahmen für den Wechsel der Flüssiggasflasche, der fern jedweder Zündquelle durchgeführt werden muss,
- Art des anzuwendenden Oberflächenschutzes, wenn die Flaschenaufnahme 50 K überschreitet.

Betriebsbedingungen:

- übliche Reinigung und Wartung wie auch der Häufigkeit dieser Maßnahmen,
- die Maßnahmen im Falle von Gasaustritt (Schließen der Gaszufuhr),
- die Anzündmethode (Stellung der Einstellgeräte, Deckel usw.),
- die Empfehlung Schutzhandschuhe zu verwenden, insbesondere wenn an heißen Bauteilen hantiert wird,
- Ein Hinweis, dass an Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, keine Manipulationen vorgenommen werden dürfen.

Warnungen:

- Nur im Freien verwenden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.

Informationen in Bezug auf die allgemeinen Regelungen und den Reparaturservice:

- Hinweis: Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Wenden Sie sich im Falle von Reparaturen an den in der Garantiekarte angegebenen Kundenservice oder Hersteller.

Gasflasche anschließen

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Schlauches auf den Druckregler (siehe **Abb. C und D**) und ziehen Sie diese mit einem Maulschlüssel 34 fest.
2. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung an der Gasflasche.
3. Ziehen Sie die Überwurfmutter am Druckregler mit der Hand an der Gasflasche fest. Verwenden Sie kein Werkzeug.
4. Drehen Sie die Schutzkappe von der Verschraubung am Gasgrill ab.
5. Schrauben Sie das Ende des Gasschlauchs auf die Verschraubung am Gasgrill und drehen Sie diese mit einem Maulschlüssel fest.
6. Prüfen Sie alle Verbindungsstellen am Gasgrill und an der Gasflasche auf Dichtigkeit, wie im Kapitel „Dichtigkeit prüfen“ beschrieben.

Gasgrill das erste Mal benutzen

HINWEIS!
Bei der ersten Verwendung kann es zu einer leichten, unbedenklichen Geruchsentwicklung kommen.
– Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

1. Reinigen Sie den Gasgrill, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
2. Prüfen Sie, ob die Gasflasche korrekt angeschlossen ist und alle Verbindungsstellen dicht sind.
3. Öffnen Sie die Haube des Gasgrills.
4. Stellen Sie den Gasgrill an, wie im Kapitel „Gasgrill anstellen“ beschrieben.
5. Lassen Sie den Gasgrill auf der höchsten Stufe ohne Grillgut 15 Minuten brennen.

Die Farbe im Inneren des Gasgrills kann sich leicht verändern. Dies ist technisch bedingt und unbedenklich.

Benutzung

EXPLOSIONSGEFAHR!
Der Brenner kann verstopfen und so das kontrollierte Austreten Gases verhindern.
– Prüfen Sie den Brenner vor jedem Betrieb auf Ablagerungen und entfernen Sie diese.

HINWEIS!
Streuen Sie vor dem Grillen Sand in die Fettschublade, um das tropfende Fett aufzusaugen.

Gasgrill anstellen

Der Gasgrill hat zwei Brenner. Sie können die beiden Brenner unabhängig voneinander zünden.

1. Öffnen Sie die Haube des Gasgrills.
2. Drehen Sie den Stellknopf 20 des Brenners im Uhrzeigersinn auf die Position **0**.
3. Schließen Sie die Gasflasche an, wie im Kapitel „Gasflasche anschließen“ beschrieben.
4. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche und führen Sie eine Dichtungsprüfung durch, wie im Kapitel „Gasflasche anschließen“ beschrieben.
5. Drücken Sie den Stellknopf des gewünschten Brenners leicht nach innen und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
6. Drehen Sie den Knopf am Zündsymbol („ϟ“) vorbei.
   Dabei ist ein „Klick“ zu hören.
7. Drehen Sie den Stellknopf auf die höchste Stufe („**+**“) und lassen den Knopf los.
   Der Stellknopf kommt leicht heraus. Jetzt können Sie den Stellknopf weiter drehen.
   Nach erfolgreicher Zündung fahren Sie mit Schritt 10 fort.
8. Sollte der Gasgrill nicht zünden, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6. Versuchen Sie dies drei bis vier Mal.
9. Sollte der Brenner weiterhin nicht zünden, verfahren Sie wie im Kapitel „Gasgrill zündet nicht“ beschrieben.
10. Regulieren Sie die Hitze, indem Sie den Stellknopf auf die gewünschte Stufe drehen.
11. Wiederholen Sie ggf. die Schritte 5 bis 8, um den zweiten Brenner anzuzünden.

Gasgrill zündet nicht

Wenn der Brenner nach drei bis vier Zündversuchen nicht zündet, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Drehen Sie den Stellknopf 20 im Uhrzeigersinn auf die Position 0.
2. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
3. Versuchen Sie nach 5 Minuten erneut, den Gasgrill anzustellen, wie im Kapitel „Gasgrill anstellen“ beschrieben. Beginnen Sie mit Schritt 5.

Grillen

Mit dem Gasgrill können Sie Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte grillen. Wenn Sie die Haube des Gasgrills schließen, können Sie mit diesem Gasgrill auch garen.

Die Temperatur können Sie mithilfe des Thermometers auf der Haube kontrollieren und mithilfe der Stellknöpfe individuell regulieren.

Grill ausstellen

1. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
2. Drehen Sie beide Stellknöpfe auf die Position „**0**“.
3. Trennen Sie den Gasgrill von der Gasflasche.

Reinigung

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr!

Des Gasgrill wird während des Betriebs heiß!

- Lassen Sie den Gasgrill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen!
- Tragen Sie Handschuhe wenn Sie den Gasgrill reinigen.

WARNUNG!
BRANDGEFAHR!

Des Gasgrill wird während des Betriebs heiß. Wenn er mit brennbaren Stoffen in Berührung kommt, können sich diese entzünden.

- Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel!

Reinigen Sie den Gasgrill nach jedem Gebrauch.

1. Trennen Sie den Gasgrill von der Gasflasche.
2. Lassen Sie den Gasgrill vollständig abkühlen.
3. Ziehen Sie die Fettschublade 33 an der Rückseite vorsichtig aus dem Gasgrill und entsorgen Sie das Fett umweltgerecht (siehe **Abb. A**).
4. Entnehmen Sie die beiden Grillroste 2.
5. Entnehmen Sie die Flammabdeckungen 3 und reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch und Spülmittel.
6. Entfernen Sie Speisereste von den Brennern im Brennergehäuse 14 mit einer weichen Bürste.
7. Reinigen Sie die Grillroste mit Wasser und Spülmittel.
8. Wischen Sie alle Edelstahlflächen mit einem angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel ab.
9. Setzen Sie die Flammabdeckungen und die Grillroste wieder ein.
10. Reinigen Sie die Düse mit einer Düsennadel.
11. Reinigen Sie das Verbindungsstück zwischen Gasgrill und Gasschlauch (Venturirohr) (siehe **Abb. D**) im Falle einer Verstopfung mit einer Nadel oder einem Pfeifenreiniger.
12. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.

Wartung

HINWEIS!

Reparaturen und Wartungen an der Gasanlage dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

HINWEIS!

Der Druckregler und der Gasschlauch verschleißen und können undicht werden. Gas kann austreten.

- Tauschen Sie den Druckregler und den Gasschlauch spätestens nach 10 Jahren aus.
- Verwenden Sie nur einen Gasschlauch mit einer Länge von max. 1,5 m.
- Achten Sie darauf, dass der Druckregler für das verwendete Gas zugelassen ist.

- Lassen Sie den Gasgrill regelmäßig warten.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung des Gasgrills alle Schlauchverbindungen und die Gasverbindung auf ihre Dichtigkeit.

Dichtigkeit prüfen

Vor jeder Verwendung des Gasgrill müssen Sie alle Verbindungsstellen und den Gasschlauch folgendermaßen auf Dichtigkeit prüfen:

1. Sprühen Sie alle Verbindungsstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder streichen Sie diese mit Seifenwasser (Verhältnis: 1 Teil Seife / 3 Teile Wasser) ein.
2. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche.

   An undichten Stellen entstehen Blasen.
3. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche wieder.
4. Sollten Verbindungsstellen undicht sein, prüfen Sie die Verbindungen und ziehen Sie die Überwurfmuttern nach.
5. Prüfen Sie die Dichtigkeit erneut, indem Sie Schritt 2 bis 4 wiederholen.
6. Sollte der Gasschlauch undicht sein, tauschen Sie diesen umgehend auf.

Wenn bei der Dichtigkeitsprüfung keine Undichtigkeiten auftreten, können Sie den Gasgrill verwenden.

Aufbewahrung

EXPLOSIONSGEFAHR!
Ausströmendes Gas kann zu Explosionen oder Vergiftungen führen.

- Lagern Sie Gasflaschen immer stehend und so, dass sie nicht umfallen können.
- Lagern Sie Gasflaschen vor Hitze und Witterungseinflüssen geschützt bei weniger als 50 ° C.
- Lagern Sie Gasflaschen stets an einem gut belüfteten Ort und nie unter Bodenniveau.

EXPLOSIONSGEFAHR!
Leere Gasflaschen enthalten eine Restmenge an Flüssigkeit. Dieses kann beim Austreten Explosionen oder Brände verursachen**.**

- Lagern Sie auch leere Gasflaschen stets ordnungsgemäß.

WARNUNG!
Bewahren Sie Gasflaschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Um den Gasgrill Platz sparend aufzubewahren, können Sie die Seitenablage vor der Lagerung herunter klappen:

1. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche und nehmen Sie diese aus dem Gasgrill.
2. Lagern Sie Gasflaschen stehend an einem trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Ort. Schützen Sie den Gasgrill vor direkter Sonneneinstrahlung!
3. Reinigen Sie den Gasgrill, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.
4. Schließen Sie die Haube (siehe **Abb.F**).
5. Heben Sie die Seitenablage 17 (siehe **Abb.A**) etwas an und klappen Sie sie vorsichtig herunter. Um ein Verkanten zu vermeiden, halten Sie die Seitenablage mit beiden Händen fest. Achten Sie darauf, dass Sie den Gasschlauch nicht einklemmen.
6. Stellen Sie den Gasgrill in einem trockenen, vor Witterungseinflüssen geschützten Raum unter.
7. Decken Sie den Gasgrill mit einer wetterfesten Schutzhülle ab. Diese können Sie über die Serviceadresse unter Angabe der Artikelnummer 5081 erwerben.

Technische Daten

Gasgerätekategorie:	13 B/P 50mbar AT, DE
Gasart:	Propan/Butan (G31/G30)
Nennwärmebelastung (HS):	max. 6,4 kW
Anschlusswert:	max. 466 g/h
Schlauchlänge (empfohlen):	80 cm
Gasflasche (maximale Größe wenn im Unterteil aufgestellt):	5 kg
Gewicht:	26 kg
Abmessungen:	111 x 56 x 106,5 cm (B x T x H)
Abmessungen abgeklappt:	65 x 56 x 106,5 cm (B x T x H)
Düsendurchmesser (ø):	0,78 mm
Modell:	MEMPHIS
Modellnummer:	8674
Artikelnummer:	42145
CE:	0359C01367

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann an der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Der Gasgrill darf nicht in den Hausmüll!

Entsorgen Sie den Gasgrill über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

Beachten Sie die aktuell geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer örtlichen Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

GARANTIEKARTE

GASGRILLWAGEN

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

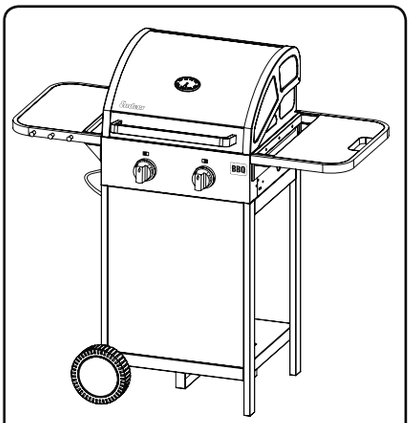

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Hutterer Nfg.
Gastronomiemaschinen Handels GmbH
Sternwartestraße 16
1180 Wien
AUSTRIA

KUNDENDIENST

☎ AT **+43 1 4784373**

sales@hutterer.cc

Typ: 8674 Artikel-Nr.: 42145 04/2015

Zum regulären Tarif Ihres Telefonanbieters.

3 JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Zum regulären Tarif Ihres Telefonanbieters
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Gasgrill montieren

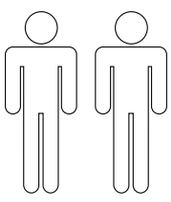
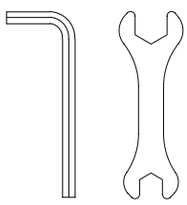

1

5

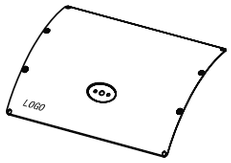

6

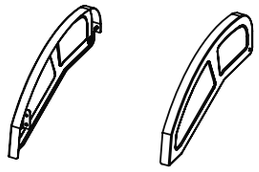

43

4 x

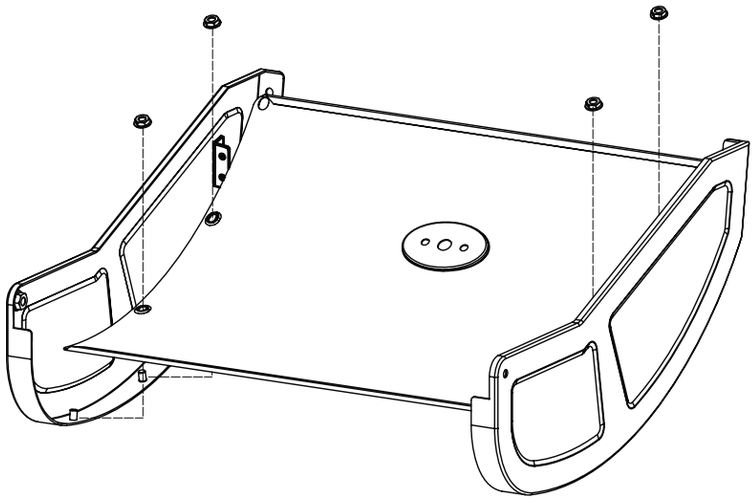

2

10

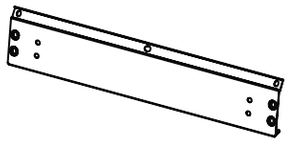

43

7 x

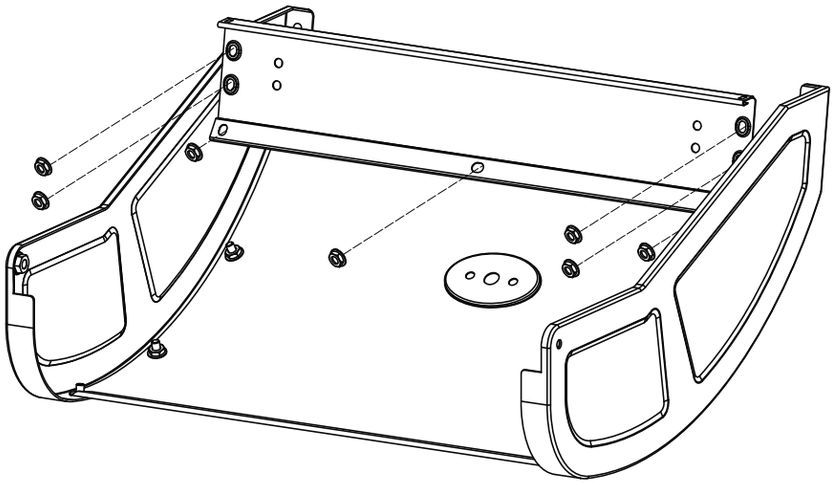

3

4

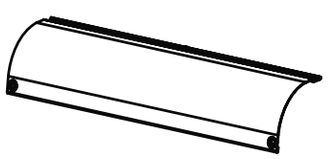

43

5 x

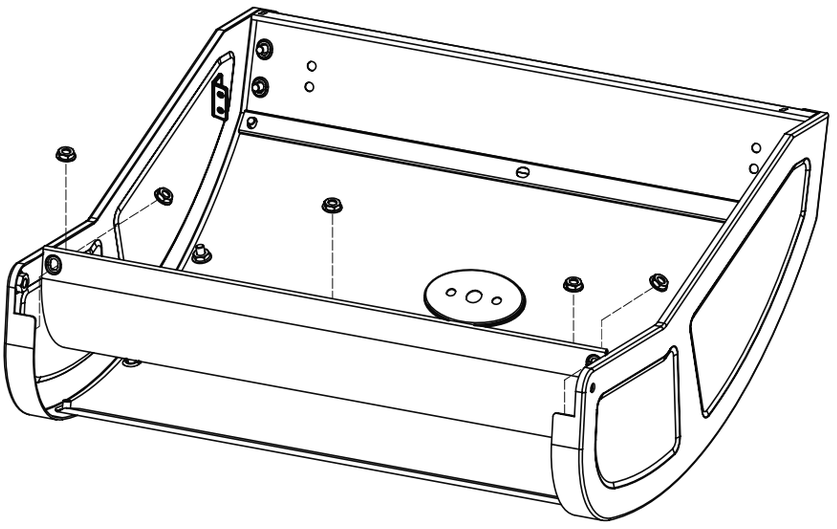

4

11

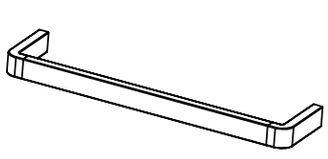

38



4 x

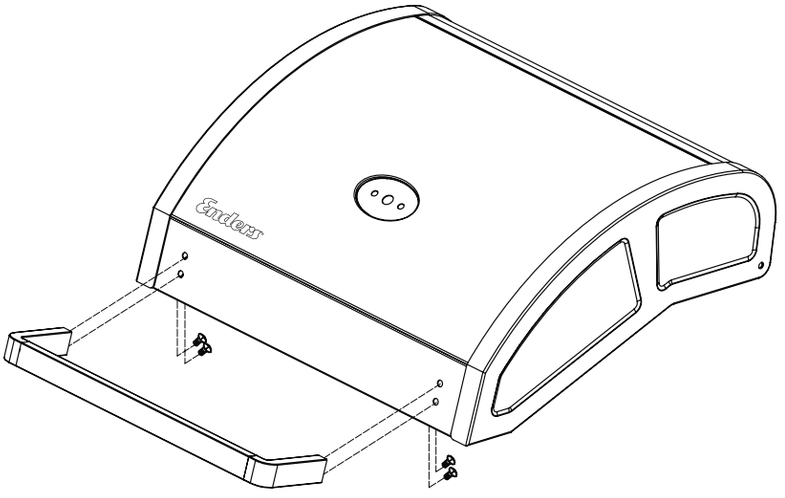

5

9

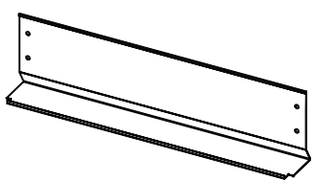

37



4 x

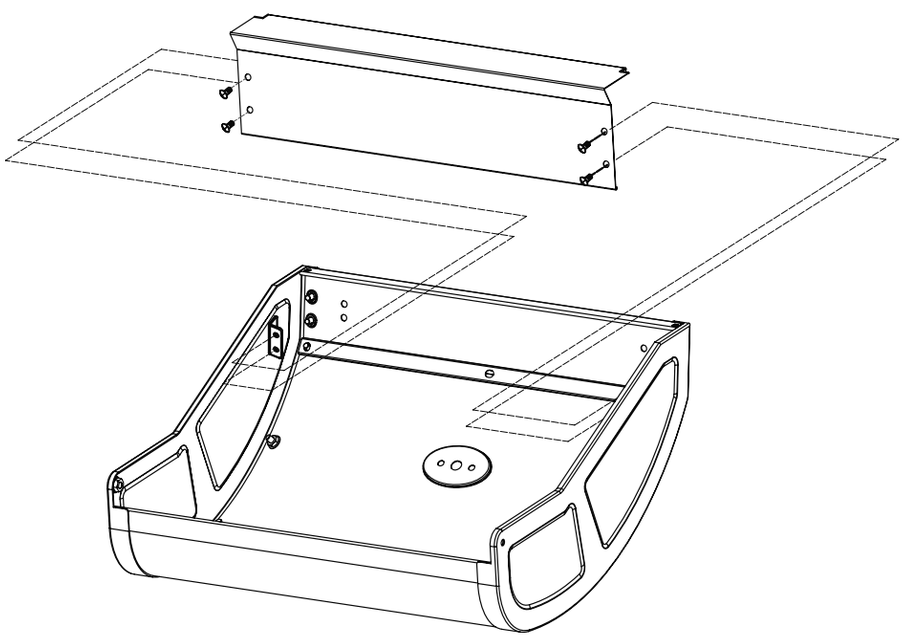

6

21



24



29



30



22



37



8 x

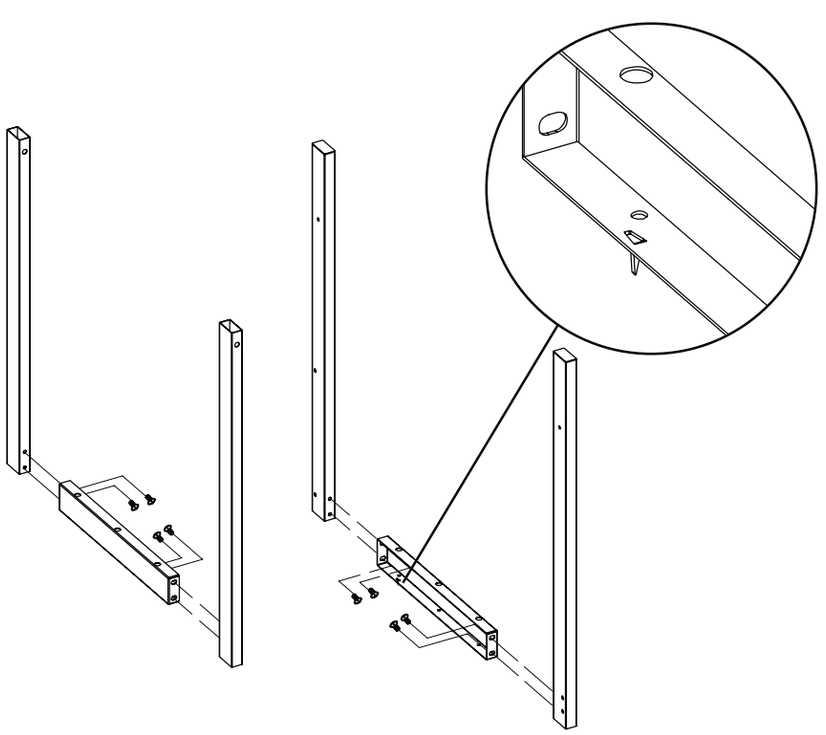

7

23

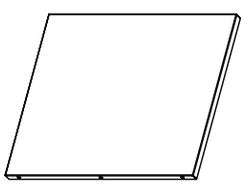

32

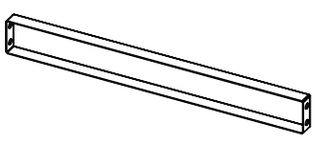

37



10 x

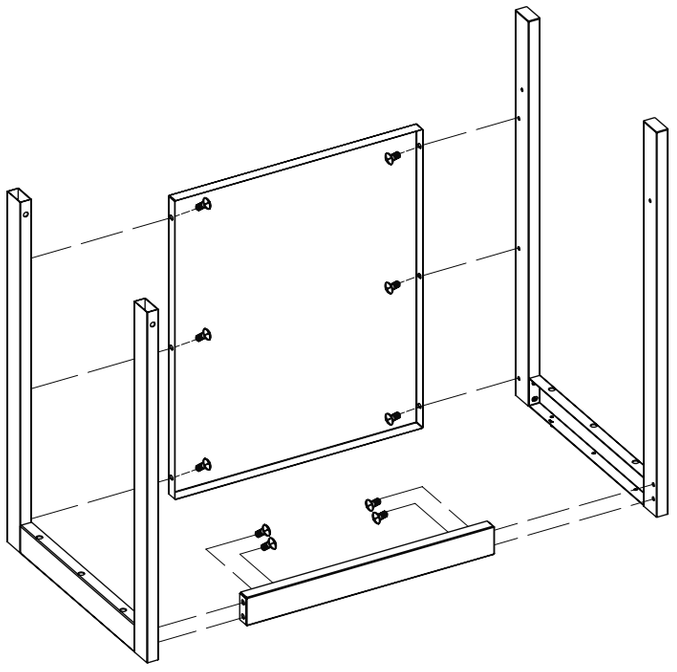

8

25

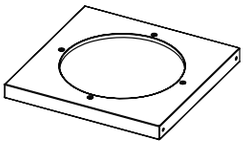

37



4 x

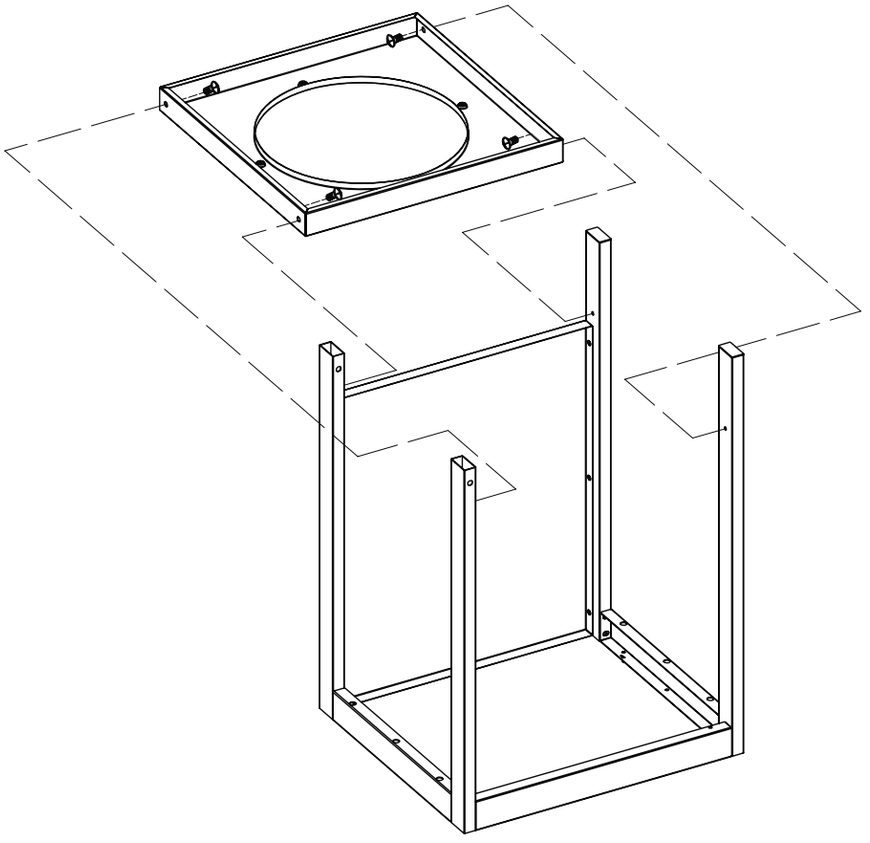

9

28 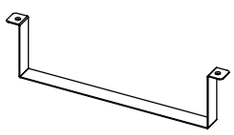 2 x

37  4 x

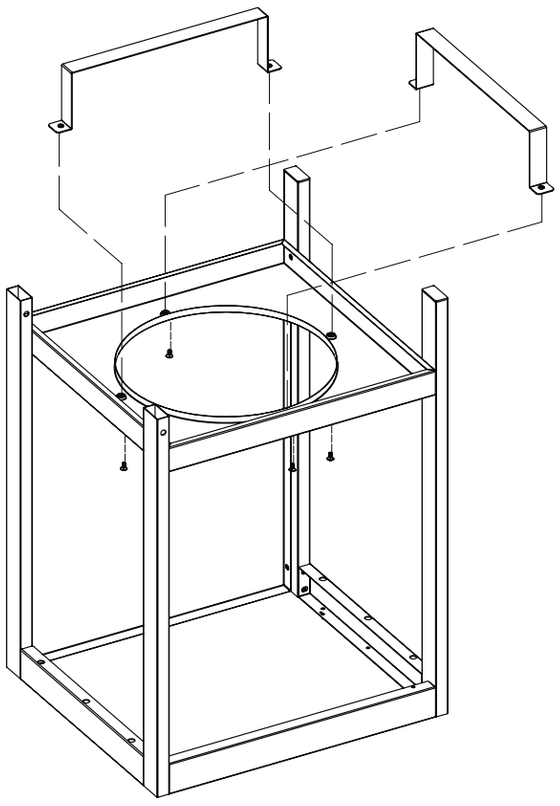

10

26 2 x

27  2 x

42 41  2 x / 4 x

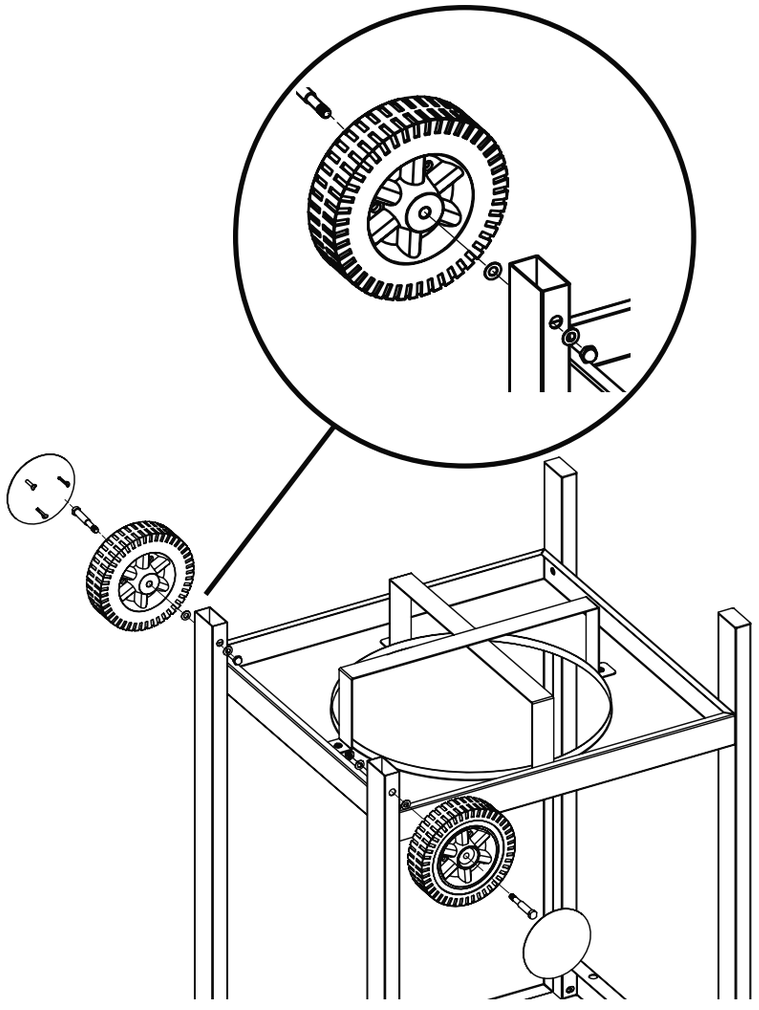

11

14

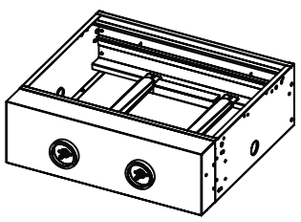

31

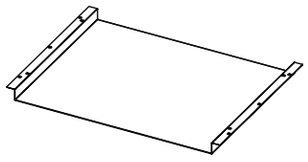

40

4 x

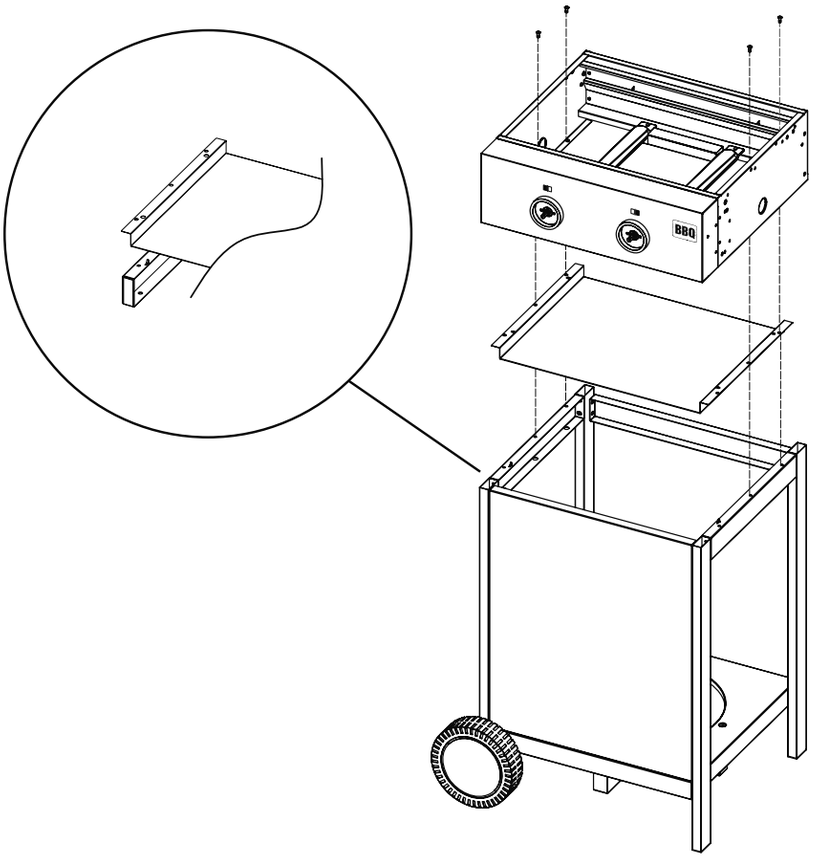

12

12

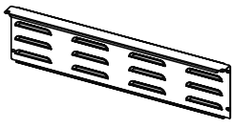

13

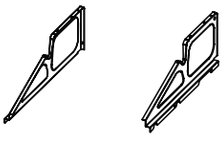

40

8 x

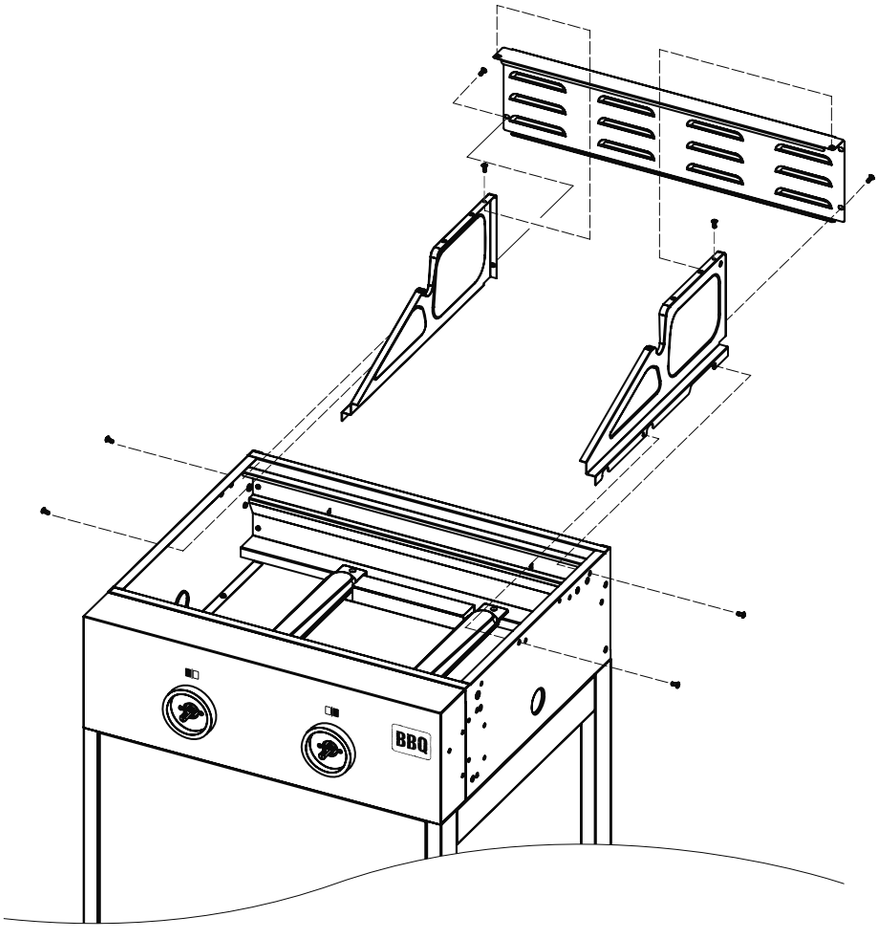

13

7



2 x

8

4 x

2 x

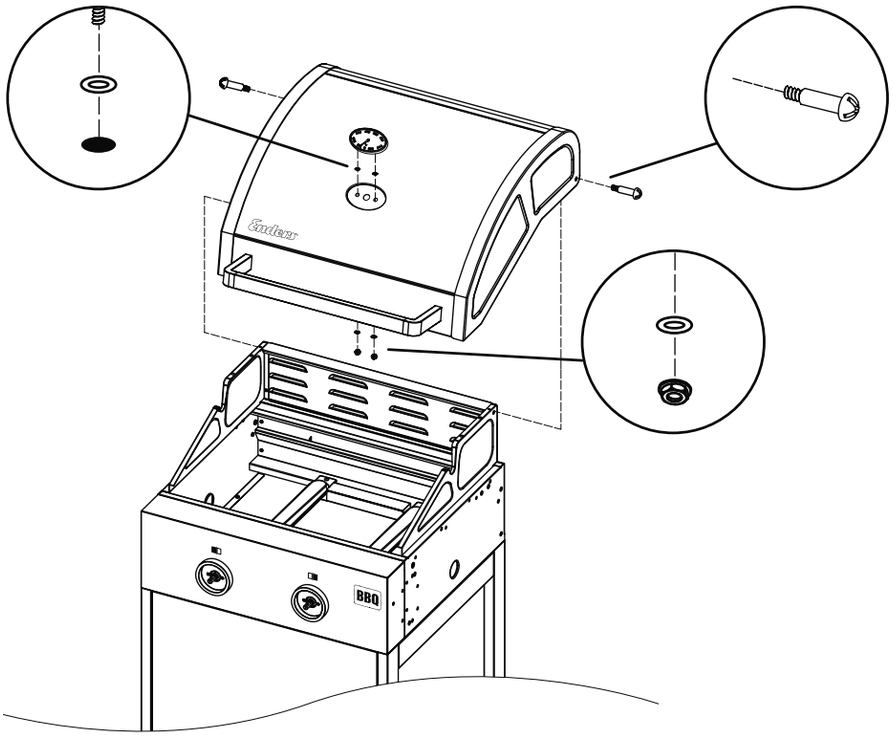

14

16



2 x

36



6 x

39

4 x

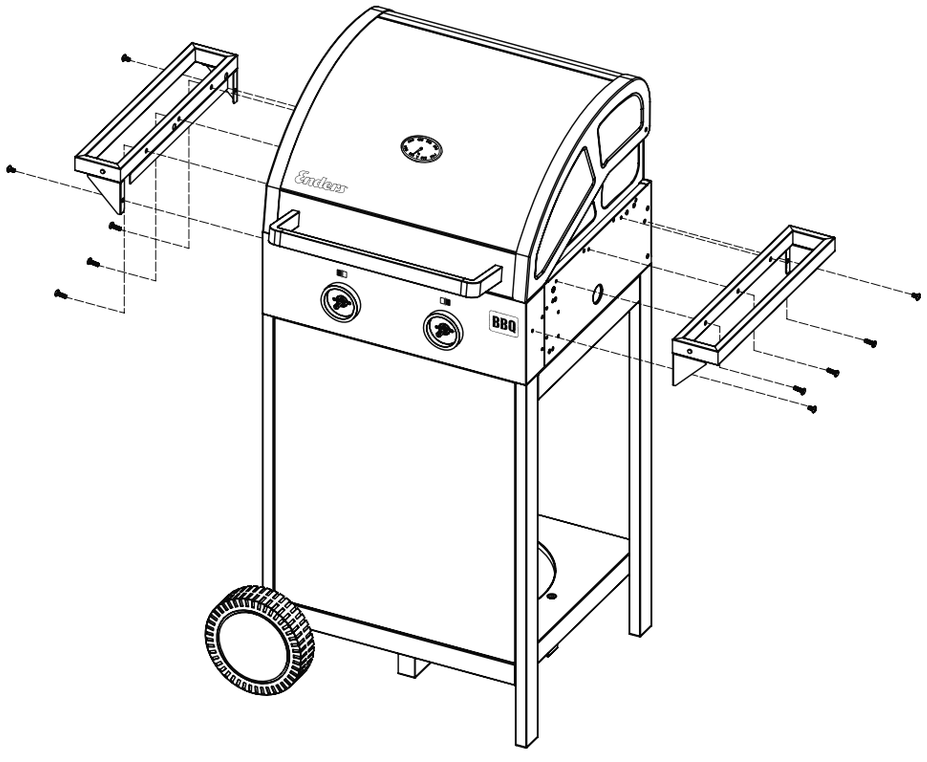

15

15

2 x

17



18

3 x

20

2 x

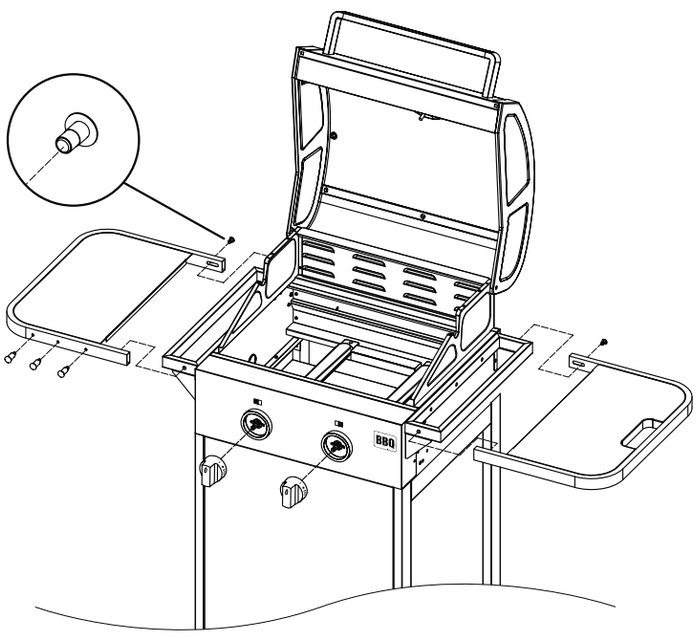

16

1

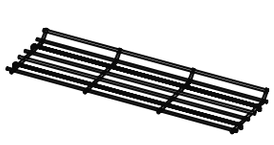

2

2 x

3

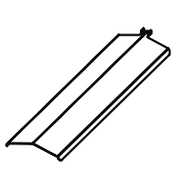

3 x

19

33

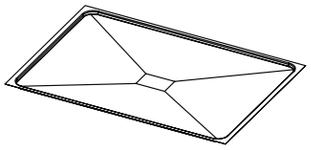

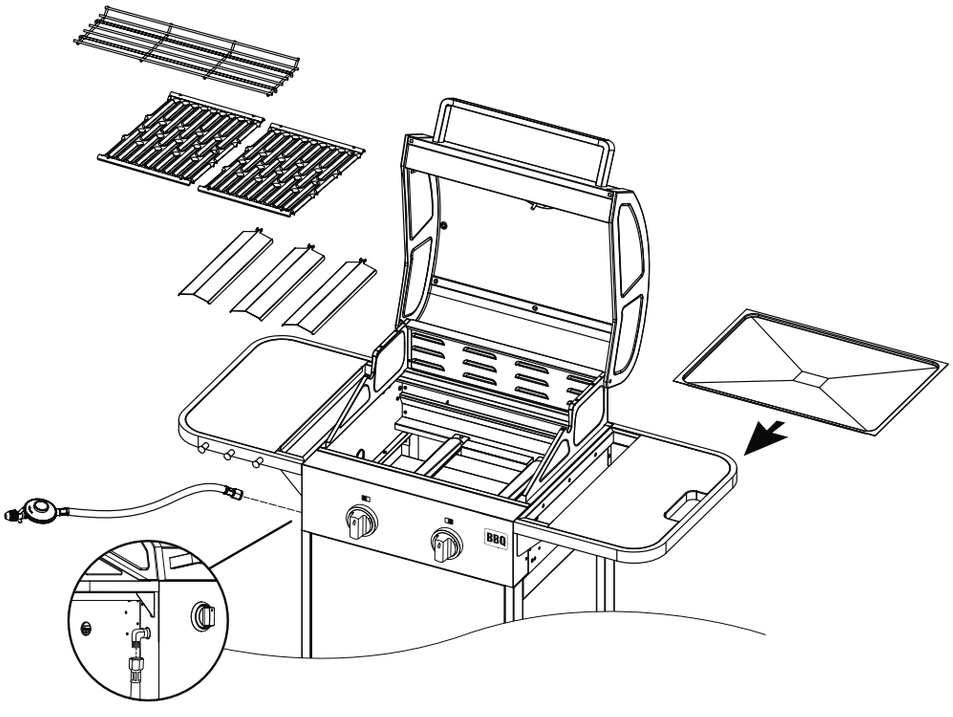

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

Enders Colsman AG
Brauck 1
58791 Werdohl
GERMANY

KUNDENDIENST

+43 1 4784373

sales@hutterer.cc

Typ: **8674** Artikel-Nr.: **42145** 04/2015

3 JAHRE GARANTIE